



Angel

1 Gebruiksaanwijzing



Angel Accessoires



②

③



⑤

⑥



⑧

⑨



⑪



①	Grove zeef voor zachte ingrediënten (optioneel)	②	Siliconen ring (optioneel)	③	Schoonmaakborstel
④	Dichte zeef voor noten (optioneel)	⑤	Kunststof sapbakje	⑥	Luxe schoonmaakborstel (optioneel)
⑦	Roestvrijstalen sapkan (optioneel)	⑧	Pulpbakje	⑨	Schoonmaakschraper voor de zeef
⑩	Houten stamper met siliconen ring (optioneel)	⑪	Houten stamper		

Foto's zijn niet in juiste verhouding

Angel

Veiligheidsvoorschriften

- Lees alstublieft de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
- Plaats de juicer op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Houd kinderen uit de buurt van de juicer.
- Laat de juicer na elke 30 minuten continu gebruik 10 minuten afkoelen.
- Lees "Hulp bij problemen" of neem contact op met uw dealer bij eventuele storingen.
- Stop nooit een lepel, vork, mes en vinger of ander voorwerp dan de bijgeleverde stamper in de vulopening.
- Til de juicer niet op met natte handen. De juicer kan uit uw handen vallen.
- Zet de juicer niet in elkaar of haal het apparaat niet uit elkaar als er nog stroom op de machine staat. Zet eerst het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Stop de stekker niet in of haal deze niet uit het stopcontact met natte handen.
- Forceer de juicer niet, stop niet te snel te grote hoeveelheden in de vulopening.
- De juicer en geen enkel onderdeel er van mag gekookt of verhit worden.
- Gebruik de slowjuicer niet in de regen.
- Gebruik de juicer alleen voor het huishoudelijke gebruik waar voor bedoeld is. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden als het apparaat niet correct gebruikt is of als de handleiding niet goed wordt gevolgd.
- Plaats de juicer niet in de buurt van een hittebron, zoals bv brander of oven.

※ **Haal NOOIT het motorblok uit elkaar. Hierbij vervalt alle garantie.**

※ **Laat de juicer NIET langere tijd aan staan zonder ingrediënten in te voeren.**

Angel

Gebruiksaanwijzing

1. Plug de speciale stekker in de snoeringang en doe de stekker in het stopcontact.
2. Plaats de sapbak onder de sapuitgang en het pulp bakje onder de pulputgang.
3. Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar en controleer of het ronde lampje op het bedieningspaneel brandt.
4. Start de juicer door op de groene start knop te drukken op het controlepaneel.
5. Voordat u de machine voor het eerst gebruikt, dient u deze schoon te maken door twee wortels (of een equivalent daarvan aan groenten) door het apparaat te laten persen. Alkaloiden in de groenten maken de machine schoon. Dit sap weggooien.
6. De juicer zal stengels (bleekselderij) of vezelrijke groenten zoals spinazie automatisch naar binnen trekken. Bij bladgroente voer eerst de stengels in. Zorg ervoor dat de ingrediënten in hetzelfde tempo worden ingevoerd als de perssnelheid van de slowjuicer. Als het sap omhoog komt of als er minder sap uitkomt, wacht dan even met het invoeren van de ingrediënten en gebruik de stamper om overvoering te voorkomen.
7. Als de juicer stopt vanwege overvoering, druk dan herhaaldelijk op de 'reverse' en 'start' knop om vastgelopen ingrediënten te verwijderen en door te gaan persen. Angelia 8500 heeft ingebouwde automatische reverse die geactiveerd wordt zodra ingrediënten vast zitten tussen de wormwielen.

WAARSCHUWING : Laat de juicer niet langere tijd aan staan zonder ingrediënten in te voeren. Dit kan schade aan de wormwielen of andere onderdelen veroorzaken.



Angel

In elkaar zetten juicer



!Zorg ervoor de stekker uit het apparaat is voor dat u het in elkaar zet!

* Veeg het vocht van de wormwielen en zeef voor maximale hygiëne.



1. Monteer de wormwielen tegelijkertijd en duw ze voorzichtig op hun plek



2. Schuif de behuizing over de wormwielen heen




3. Zet de klemmen vast



4. Plaats het spatscherf bovenop de behuizing.

* Verwijder vlekken en vocht met een zachte droge doek voordat u het opbergt.

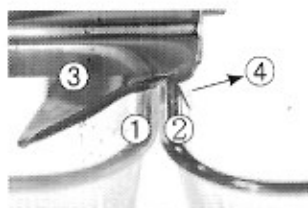

Zorg ervoor dat de sapuitgang boven het sapbakje ① hangt en pulpuitgang boven het pulpbakje ②, de randen tegen elkaar tussen de sapuitgang ③ en de pulpuitgang ④. Pulp kan in het sap terecht komen als de bakjes niet goed onder de Angel juicer geplaatst zijn.

Angel

Juicer uit elkaar halen


1. Voor het uit elkaar halen, druk op start ① ongeveer 10 seconden en op reverse ② 3 seconden. Dit zal de druk, die opgebouwd is door het persen van sap, verlagen.



2. Zet het apparaat uit met de schakelaar aan de achterkant van de juicer en haal het snoer uit stopcontact en juicer.



3. Maak de klemmen die de behuizing van de persschroeven vasthouden los. Trek daarna voorzichtig de behuizing van de basis met beide handen.

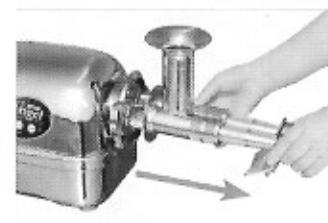

Tip : Plug het snoer weer in het apparaat en zet het aan. Door het indrukken van de startknop terwijl de klemmen los zijn, wordt de behuizing weggeduwd van de basis.

4. Trek voorzichtig met beide handen de persschroeven uit het apparaat.



Schoonmaken onderdelen

Angel

1.



1. Verwijder pulp en vezels die vastzitten in de zeef met behulp van de bijbehorende schoonmaakschraper.


2.



2. Maak de behuizing en persschroeven schoon met de bijgeleverde borstel. Maak de onderdelen direct na gebruik schoon, zodat mineralen en vezels niet vastgekoekt raken.

3. Maak de persschroeven schoon met een borstel.

4. Maak alle onderdelen goed droog met een droge zachte doek.

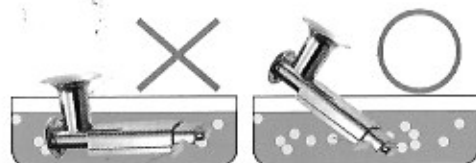


Om corrosie en schade aan de magnetische sensor te voorkomen, zorg dat de behuizing niet geheel onder water komt.


Het vervangen van de zekering

Angel

1. Zorg dat het snoer uit het apparaat is gehaald en de stekker uit het stopcontact.
2. Leg uw slowjuicer niet op de zijkant of op de kop, dit kan de motor beschadigen.
3. De zekering zit onder de aansluiting van het snoer.
4. Trek de houder van de zekering eruit met behulp van een platte schroevendraaier.
5. Vervang de zekering met de extra geleverde zekering.
6. Stop voorzichtig de houder met de nieuwe zekering terug in het apparaat.

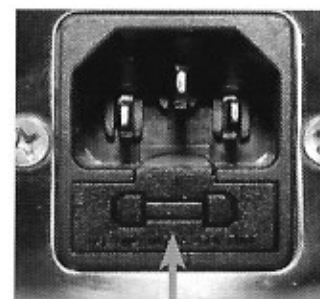

Houder van de zekering

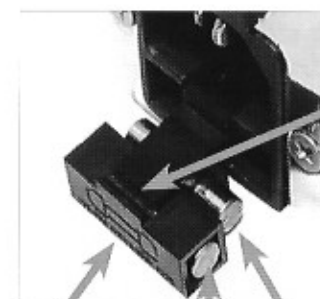

Zekeringhouder

Reserve zekering

Zekering in gebruik

Angel

Hulp bij problemen

1. Het rode lampje van de aan/uitschakelaar gaat niet aan en het apparaat werkt niet.

- Controleer de zekering onder de schakelaar.
- Als de zekering kapot is, vervang deze met de bijgeleverde extra zekering. Dit staat beschreven op pagina 25: vervangen van de zekering.

2. Het rode lampje brandt, maar het apparaat werkt niet.

- De veiligheidssensor werkt wellicht niet goed, neem contact op met de leverancier.

3. De ventilator onderaan de basis werkt niet naar behoren.

- Stop met het gebruik van de juicer en neem contact op met de leverancier.

4. De motor loopt, maar het perssysteem werkt niet.

- Dit kan betekenen dat de machine zichzelf uit veiligheid heeft uitgeschakeld. Neem contact op met de leverancier. (De Angel juicer heeft meerdere veiligheidsmogelijkheden in gebouwd om de consumenten te beschermen.)

5. De motor stopt opeens tijdens het persen.

- Dit kan betekenen dat de motor oververhit is geraakt en het apparaat voor de zekerheid zichzelf heeft uitgeschakeld. Laat de machine 20 minuten met rust zodat de ventilator de tijd heeft om de motor te koelen. Daarna moet het apparaat het gewoon weer doen.



6. Angelia 7500 en 8500S hebben ingebouwde storingssensor.

- Als het lampje van de aan/uitschakelaar oplicht en de basis begint te piepen, haal dan de stroom van het apparaat en neem contact op met de leverancier.

7. Als sap omhoog komt tijdens het persen van ingrediënten met veel vocht zoals tomaat.

- Pas de invoersnelheid aan, deze ingrediënten worden gemakkelijk verwerkt, zelfs met weinig aanstampen. Als er teveel druk wordt uitgeoefend met de stamper dan komt er minder sap uit en wordt er langzamer geperst. In sommige gevallen kan door de druk de sluitring openspringen.
- Dit betekent niet dat de machine kapot is; stop een lepel pulp in de vulopening zodat er geen sap meer drupt.
- Een langzamere invoering of afwisseling van harde en zachte ingrediënten kan werken.

8. Er is per ongeluk bestek of iets anders hard in de Angel terechtgekomen.

- Trek het voorwerp langzaam via de vulopening uit de machine met de 'reverse' knop ingedrukt. De Angel 7500 en 8500 zullen automatisch in 'reverse' stand gaan. Als hierdoor onderdelen beschadigd zijn, neem contact op met de leverancier.

9. De persschroeven rammelen.

- Dit kan een vervorming van een onderdeel betekenen. Neem contact op met leverancier.

